


دليل مرجعي سريع لجهاز تحكم كي دي اس PAR

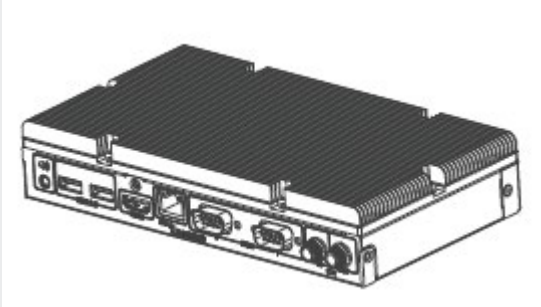

شكرا لك!!
شكرا لشرايك منتج كي دي اس PAR مع
التكنولوجيا المصممة خصيصا ليبتك،
نجاحك هو شغفنا.

"https://support.parteck.com/"

2


شكرا لشرايك منتج كي دي اس PAR مع
التكنولوجيا المصممة خصيصا ليبتك،
نجاحك هو شغفنا.



شكرا لشرايك منتج كي دي اس PAR مع
التكنولوجيا المصممة خصيصا ليبتك،
نجاحك هو شغفنا.




شكرا لشرايك منتج كي دي اس PAR مع
التكنولوجيا المصممة خصيصا ليبتك،
نجاحك هو شغفنا.

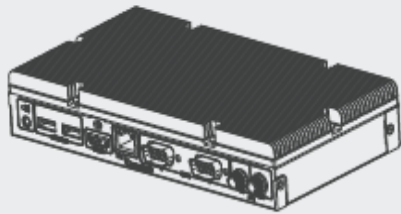

وحدة تحكم كي دي اس



وسادات مطاطية

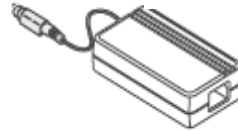


امداد الطاقة



سلك كهرباء

من الخلف

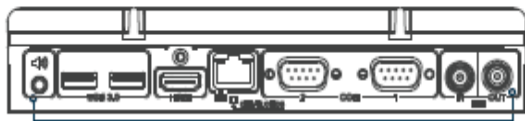

منافذ الإدخال / الإخراج


من الأمام



قفل دعامة حاملة

زر الكهرباء


* iΣΠ"ΩΓ "6Γ +αΔΠ"×6 Ú'ÇΣ ") iЙ\$кг√"ү6ĀĒ" } >

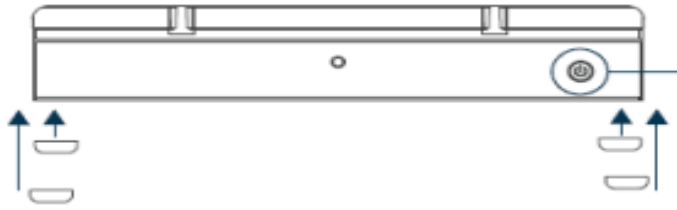

زر الطاقة

ضع 6 أقدام مطاطية متضمنة مع وحدة التحكم في الجزء السفلي من وحدة التحكم في الزوايا الأربع.

قم بتوصيل الطاقة بوحدة التحكم وشاشة P A R

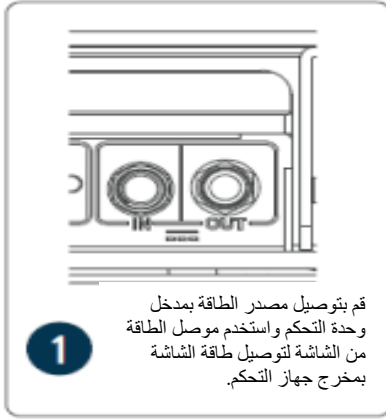


1 قم بتوصيل مصدر الطاقة بمدخل وحدة التحكم واستخدم موصل الطاقة من الشاشة لتوصيل طاقة الشاشة بمخرج جهاز التحكم.



2 قم بتوصيل كبل واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة ثم قم بتوصيل مصدر الطاقة بمخرج الطاقة وشغل وحدة التحكم والشاشة.

لوحة الإدخال / الإخراج الرئيسية

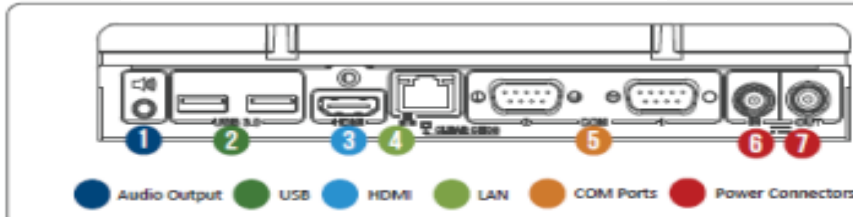

- | | |
|---|------------------|
| 1 | مخرج صوتي |
| 2 | 2 × يو اس بي 3.0 |
| 3 | HDMI |
| 4 | مخرج شبكة لان |
| 5 | مخارج 2XCOM |
| 6 | مدخل طاقة |
| 7 | مخرج طاقة |