




Guía de instalación rápida de PAR Clear Command Console

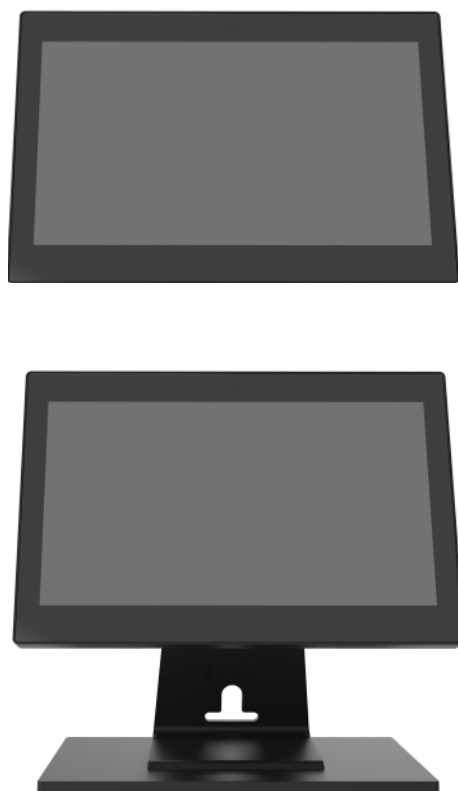

Contenido

Instalación de la consola de comandos.....	3
Herramientas y materiales necesarios.....	3
Diseño de la instalación.....	3
Instalación y conexión de la consola de comandos	4
Instalación de pedestal	5
Inicio de sesión en Command Console	6
Especificaciones de la consola de comandos	7
Físico	7
Eléctrico.....	7
Funcional.....	7
Historial de versiones	9

Instalación de la consola de comandos

Herramientas y materiales necesarios

- Surtido de tornillos para chapa y/o anclajes a pared y tornillos según las necesidades de la obra
- Kit de herramientas básicas: destornilladores, taladro manual, brocas, etc.
- Conducto según sea necesario

Diseño de la instalación

La consola de comandos debe colocarse en un lugar que sea accesible para los operadores en el sitio. Inspeccione el local según sea necesario y comuníquese con el administrador del sitio antes de finalizar la ubicación.

Elija la ubicación deseada para la consola de comandos teniendo en cuenta lo siguiente:


- a. Asegúrese de que haya un tomacorriente accesible y cercano
- b. Decida si la consola se montará en la pared o en un pedestal
- c. Use el conducto según sea necesario, según el sitio
- d. Asegúrese de que el cable de red sea accesible y esté disponible




Instalación y conexión de la consola de comandos

Instalación de montaje en pared

1. Retire el soporte del pedestal de la parte posterior de la consola.
2. Instale la placa VESA en la consola de comando utilizando los 4 tornillos suministrados.
3. Monte la placa de pared en la pared con los 2 tornillos suministrados. Utilice los tipos de tornillos y/o anclajes correctos según sea necesario.
4. Deslice la placa VESA de la consola de comandos en la placa de pared y apriete los tornillos.
5. Conecte el cable de red al conector LAN.
6. Enchufe la toma de alimentación y conecte el adaptador a la pared.
7. Encienda la consola de comandos.

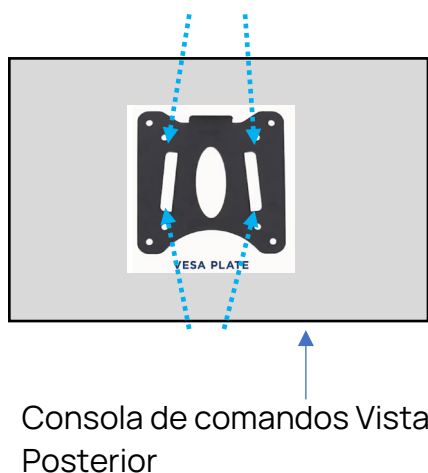

Vista desde arriba,
atornillada

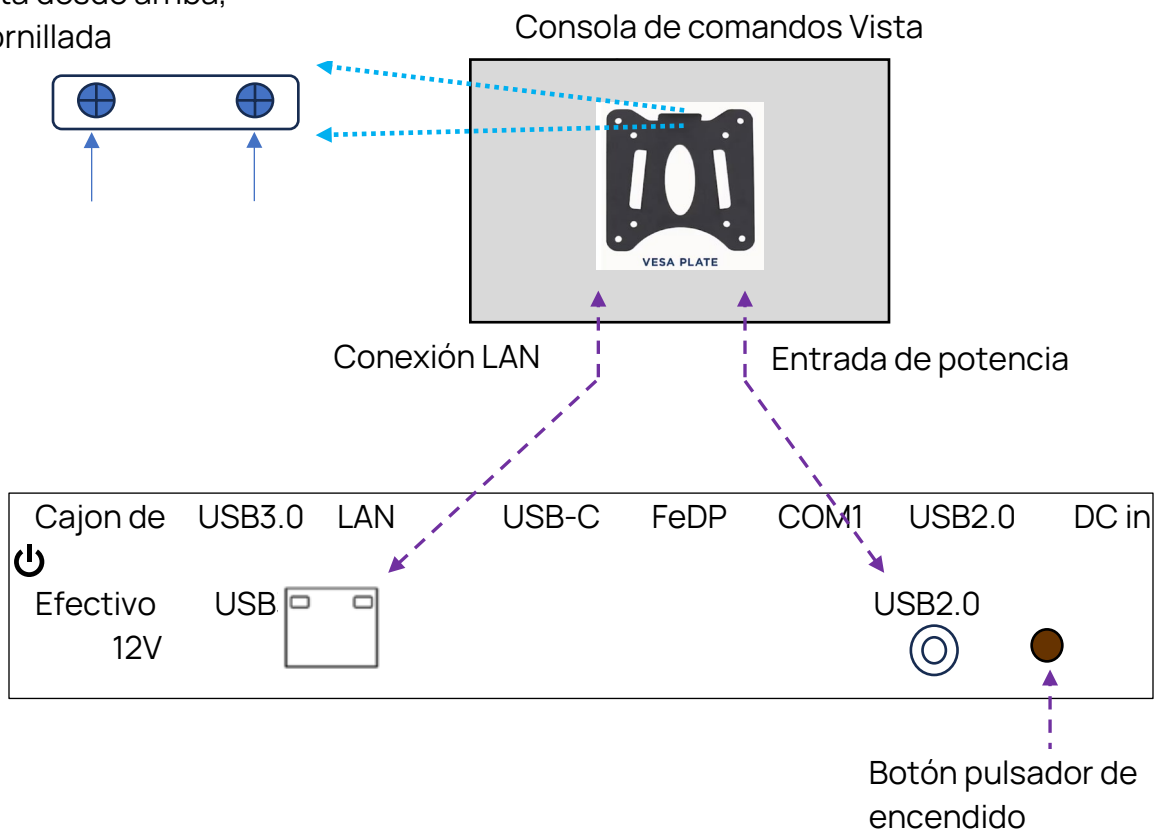

Instalación de pedestal

1. Atornille la base de montaje del pedestal.
2. Atornille el pedestal en la parte posterior de la consola de comandos.
3. Conecte el cable de red al conector LAN.
4. Enchufe la toma de alimentación y conecte el adaptador a la pared.
5. Encienda la consola de comandos.



Inicio de sesión en Command Console

Después de encender la consola de comandos, la pantalla debería estar disponible en un minuto. Para iniciar sesión en Command Console:

1. Haga clic en el botón Iniciar sesión e ingrese la contraseña predeterminada de "12345".
2. Después de iniciar sesión, puede reiniciar el transceptor/estación base/LAi, agregar auriculares y ajustar los volúmenes de los auriculares y el punto de pedido.

Especificaciones de la consola de comandos

Físico

Parámetro	Especificación o requisito
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	289 x 275 x 193 mm
Peso	2,69 kg / 5,94 lb con pedestal 0,95 kg/2,1 lb sin pedestal

Eléctrico

Parámetro	Especificación o requisito
Potencia de entrada	12 Vdc, 36 W, 3 A
Tamaño de la pantalla LCD, resolución	11,6" 16:9 HD, 1920 x 1080
Tipo de pantalla táctil, superficie, durabilidad	PCAP multitáctil True-Flat, antirreflejos bajo, dureza 7H

Funcional

Parámetro	Especificación o requisito
Indicador	Red y actividad en el conector Ethernet RJ45
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F)

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su cargo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Descargo de responsabilidad de no interferencia de ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase A. CAN ICES-003(B) / NMB-003 (A).

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempt de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Información de exposición a RF (SAR)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites aplicables para la exposición a radiofrecuencia (RF). La tasa de absorción específica (SAR) se refiere a la velocidad a la que el cuerpo absorbe la energía de RF. El límite de SAR es de 1,6 vatios por kilogramo en los países que establecen el límite promediado de más de 1 gramo de tejido. Durante las pruebas, los radios de los dispositivos se ajustan a sus niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan el uso cerca de la cabeza, con una separación de 25,35 mm.

Los gabinetes con partes metálicas pueden cambiar el rendimiento de RF del dispositivo, incluido el cumplimiento de las pautas de exposición a RF, de una manera que no ha sido probada ni certificada.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables d'exposition aux radiofréquences (RF). Le débit d'absorption spécifique est la vitesse à laquelle le corps absorbe l'énergie radiofréquences. La limite du débit d'absorption spécifique est 1.6 watt par kilogramme dans les pays où la moyenne a été établie sur un gramme de tissu. Pendant l'essai, les radios de l'appareil sont réglées sur le niveau de transmission maximal et sont placées dans des positions simulant une utilisation à proximité du Tête, avec une séparation de 25.35mm

Les étuis dotés de pièces métalliques peuvent modifier les performances des radiofréquences de l'appareil, y compris sa conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences, d'une façon qui n'a pas été testée ou certifiée.

Descargo de responsabilidad: Este material ha sido creado para adaptarse a una amplia gama de operaciones de restaurantes y sus prácticas comerciales específicas y la configuración del sistema pueden diferir ligeramente de lo que se representa en este material. Si bien ParTech, Inc. ("PAR") tiene mucho cuidado en garantizar la exactitud de estos materiales, todo el material se proporciona "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. PAR no ofrece ninguna garantía o declaración de que los materiales cumplirán con sus requisitos o que las operaciones del hardware serán ininterrumpidas o libres de errores.

Avisos de marcas comerciales: El logotipo de PAR es una marca comercial de PAR Technology Corporation, la empresa matriz de ParTech, Inc. o sus filiales. Todos los demás nombres de productos utilizados en este material son marcas comerciales de las respectivas empresas. Ningún uso de dicha marca comercial tiene la intención de transmitir respaldo u otra afiliación con estas empresas.

Reproducción: Copyright © 2023 ParTech, Inc. Todos los derechos reservados. Esta publicación, o cualquier parte de la misma, no puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones, almacenamiento en un sistema de recuperación de información, o de otro modo, sin el permiso previo por escrito de ParTech, Inc., PAR Technology Park, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford, NY 13413-4991 USA.

Historial de versiones

Fecha	Versión	Notas
12/10/24	A	Lanzamiento inicial