




PAR G-Portal Guide de référence rapide

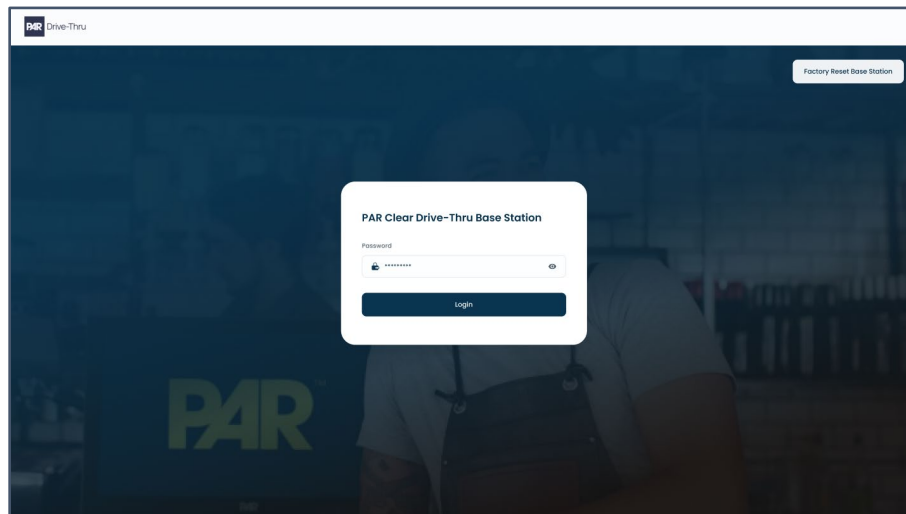

Contenu


Conditions préalables	3
Création d'une entreprise/franchise sur le portail DT Cloud	4
Créer un site sur le portail DT Cloud.....	6
Création d'un administrateur de site sur le portail DT Cloud	8
Connexion à la Basestation	9
Option A	9
Configuration DHCP	9
Configuration statique	15
Option B (Windows 10+)	21
Historique de la version	28

Conditions préalables

- Un appareil tel qu'un ordinateur portable, une tablette ou un ordinateur de bureau pour accéder à l'internet
- Une connexion internet qui peut se connecter au portail cloud PAR Drive-Thru à <https://portal.drivethru.partech.com>
- Un compte sur le portail PAR Drive-Thru Cloud
- Soit l'option A (le magasin dispose d'un accès à l'internet), soit l'option B (le magasin ne dispose pas encore d'un accès à l'internet).
 - [Option A](#) : Ordinateur portable/tablette/ordinateur de bureau connecté au réseau du magasin par Wi-Fi ou câble Ethernet
 - [Option B](#) : Ordinateur portable/tablette/bureau avec port Ethernet et câble Ethernet connecté à la station de base (doit disposer de son propre accès Internet DHCP stable via un point d'accès Wi-Fi ou d'autres méthodes
(référence Windows 10+))

Création d'une entreprise/franchise sur le portail DT Cloud


1. Se connecter au portail PAR Drive-Thru Cloud sur la station avec l'adresse ou le lien fourni et entrer ses identifiants avec un ordinateur portable ou un ordinateur accessible à l'internet : <https://portal.drivethru.partech.com>

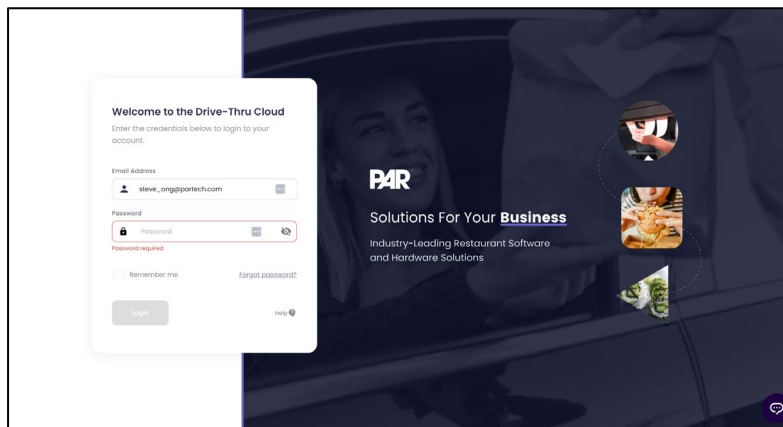


2. *[Vous pouvez sauter cette étape si une société déjà présente pour votre compte et/ou pour la basestation que vous êtes en train de mettre en place.](#)*

Naviguez vers la section '**Sociétés**', sélectionnez '**Sociétés**' et cliquez sur '+ Ajouter une nouvelle société'.

3. Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur "Ajouter une entreprise" :


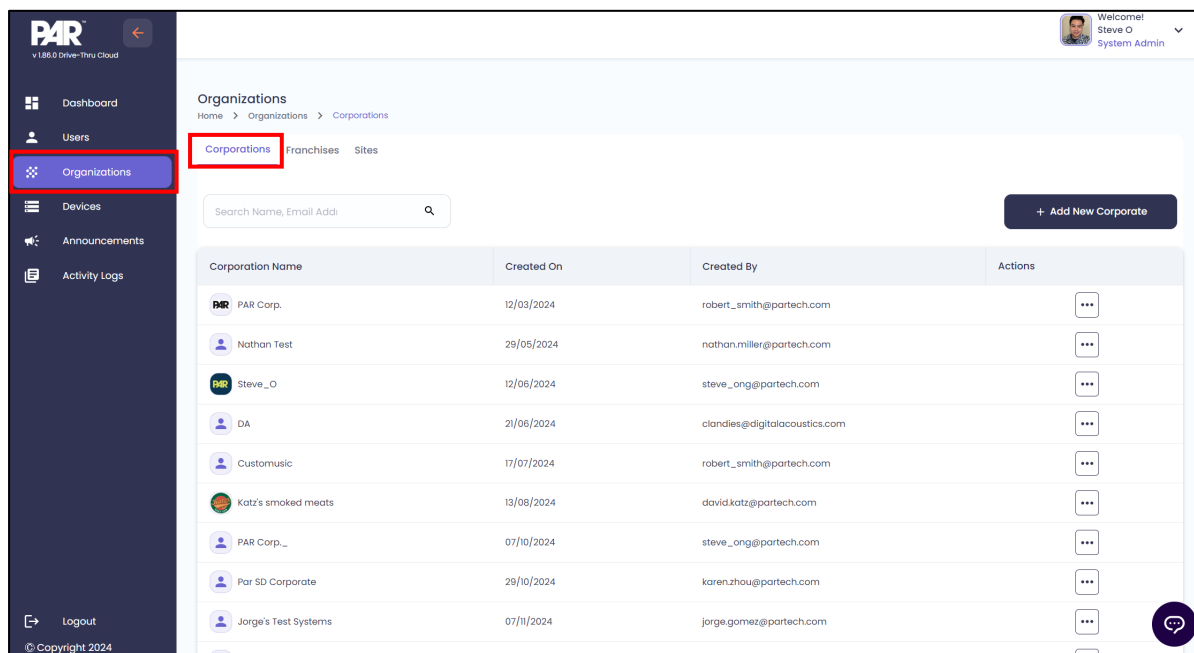


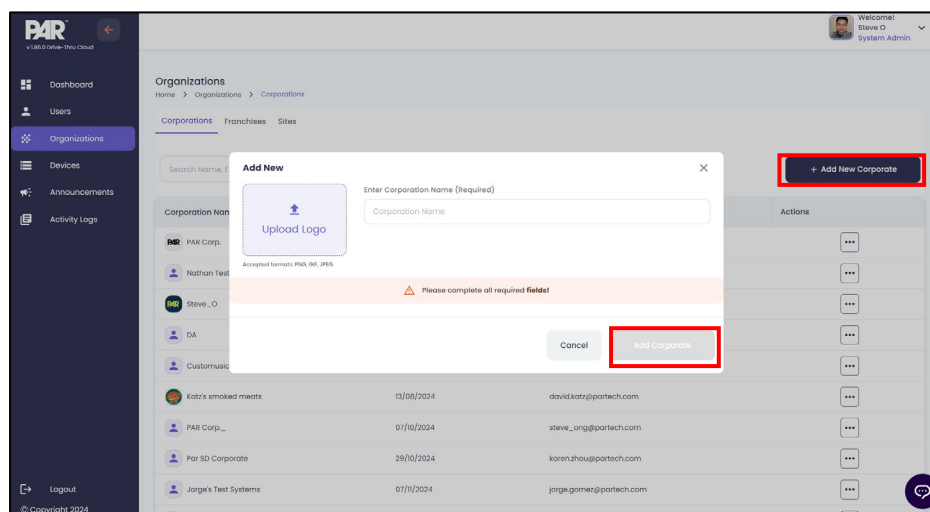

4. *Vous pouvez sauter cette étape si une franchise est déjà présente pour votre compte et/ou pour la Basestation que vous êtes en train de mettre en place.*



Naviguez jusqu'à la section '**Franchise**' et cliquez sur '**+ Ajouter une nouvelle franchise**'.

5. Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur "Ajouter une franchise" :

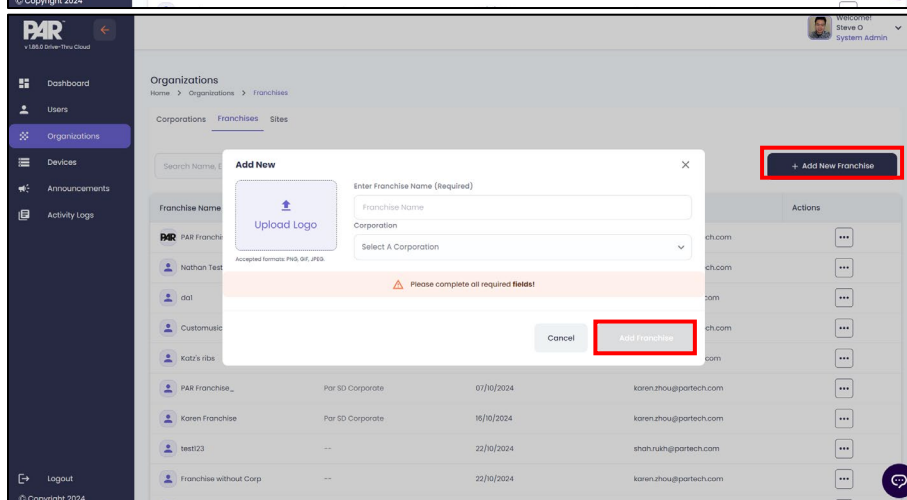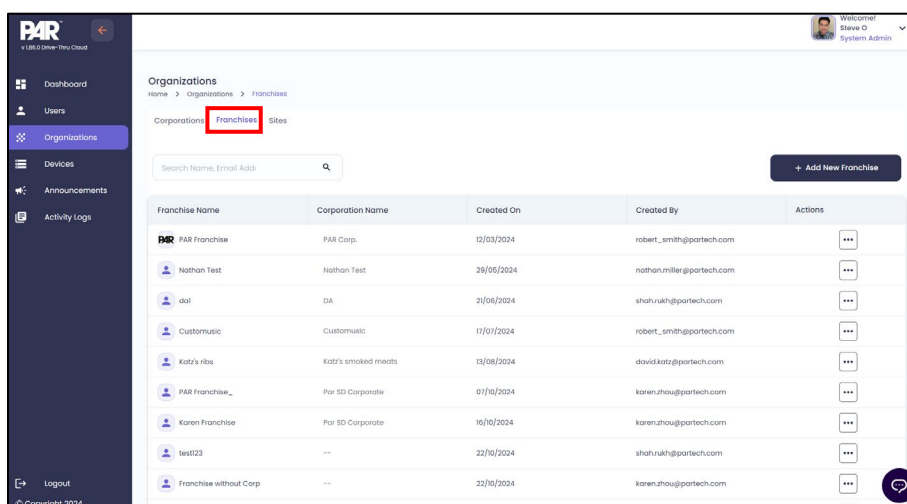


Créer un site sur le portail DT Cloud

1. Accédez à la section "Sites" et cliquez sur "+ Ajouter un nouveau site".
2. Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur "Ajouter un site" :

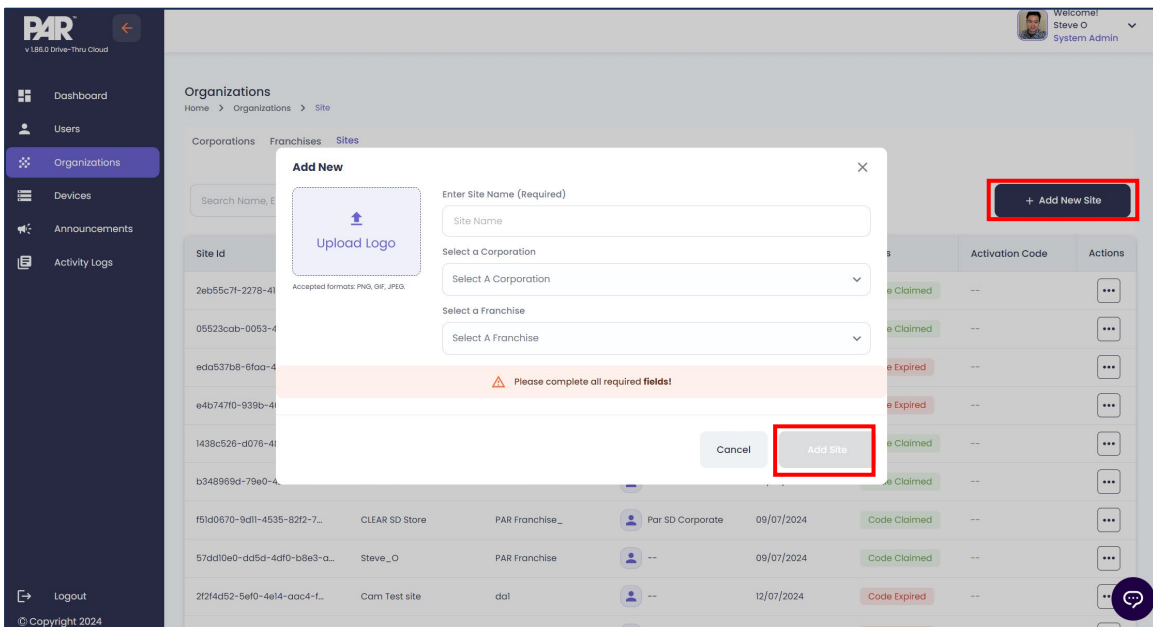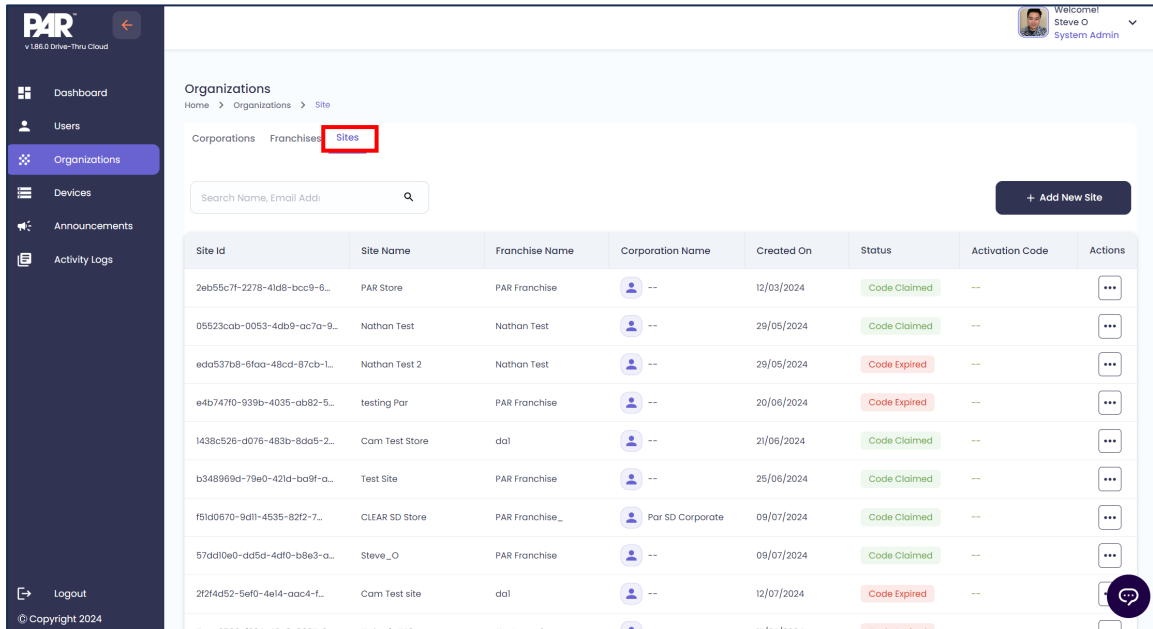


- Après l'ajout d'un site, un écran contextuel apparaît avec un **code d'activation à 6 chiffres**. Copiez le code en cliquant sur le bouton "Copier" ou en l'écrivant. Le code expire dans 24 heures et n'est utilisable qu'une seule fois. Vous pouvez fermer la fenêtre contextuelle si vous avez copié ou noté le code.

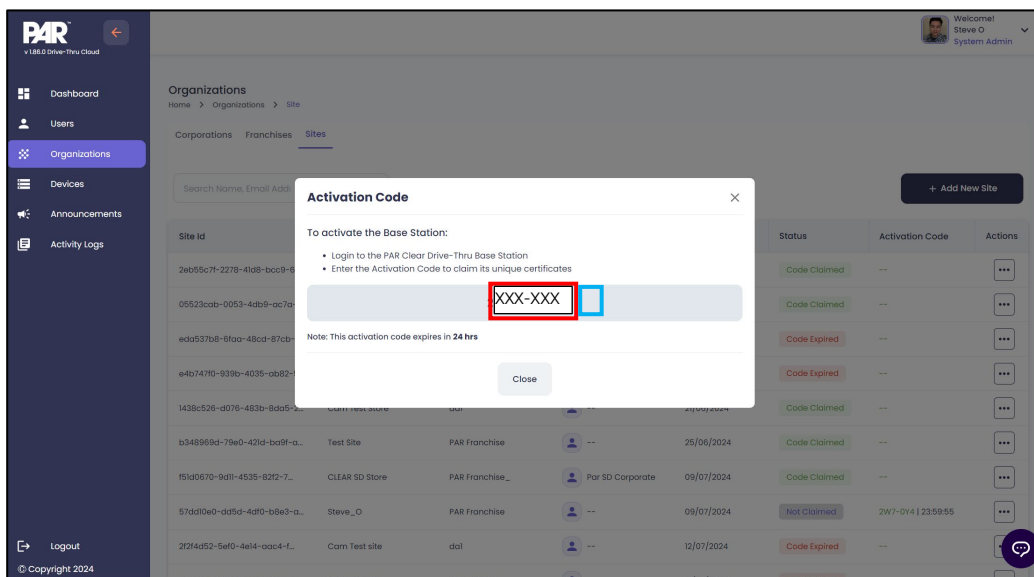

Création d'un administrateur de site sur le portail DT Cloud

1. Naviguez vers 'Users' > 'Site Admins'.
2. Cliquez sur le bouton "+Ajouter un nouvel administrateur de site" et remplissez les champs **Nom** et **Email**.
3. Sélectionnez le site approprié dans le menu déroulant "**Select a Site**" et cliquez sur "**Add User**".

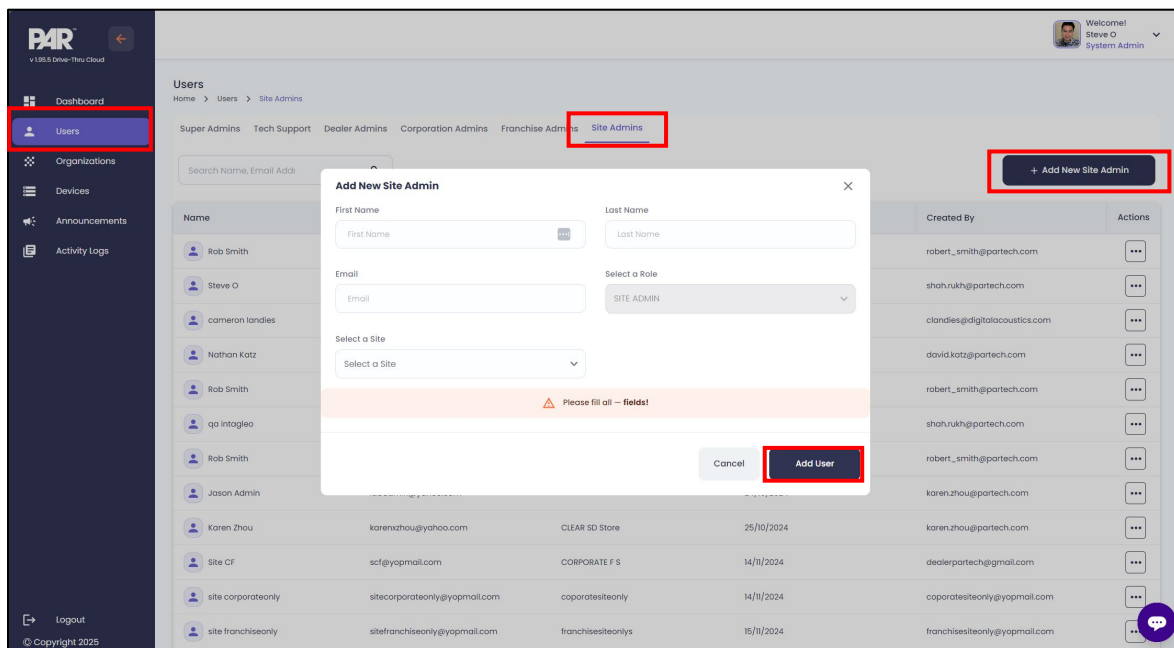


Connexion à la Basestation

Option A



Configuration DHCP

1. Ouvrez la station de base et branchez le câble Ethernet magasin sur le LAN 1 de la station de base. Branchez ensuite l'adaptateur d'alimentation sur la station de base et mettez l'unité sous tension.

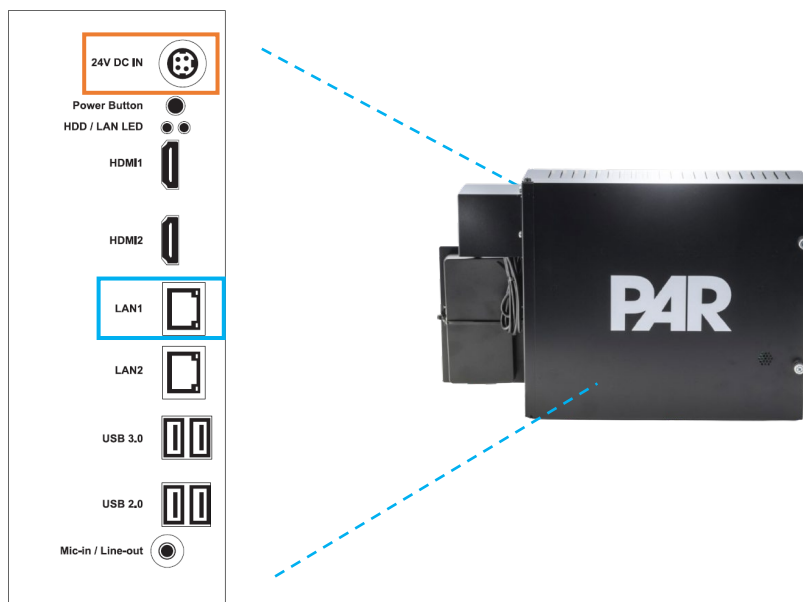

2. Attendez environ 1 à 2 minutes que la station de base démarre, puis connectez votre ordinateur portable/ordinateur au réseau du magasin par Wi-Fi ou câble Ethernet au commutateur réseau du magasin.
3. Ouvrez un navigateur de portable/d'ordinateur et tapez <http://m7800-0810:7800/> dans la barre d'adresse et appuyez sur **Entrée**.




4. Saisissez le mot de passe par défaut, à savoir "12345". Une fois connecté, vous serez invité à modifier le mot de passe. Cliquez sur "**Définir le mot de passe**" pour modifier le mot de passe.
 - a. Exigences minimales pour le mot de passe : 8 caractères, 1 symbole, 1 lettre majuscule et 1 chiffre.

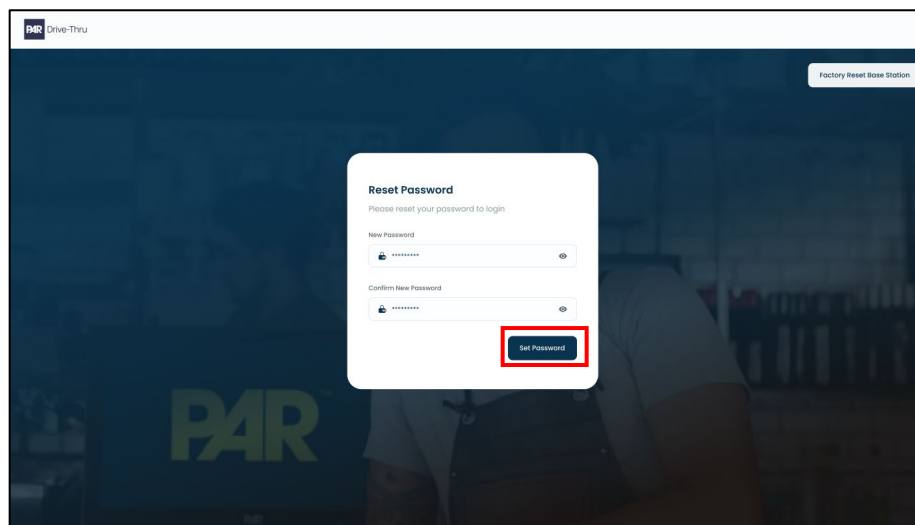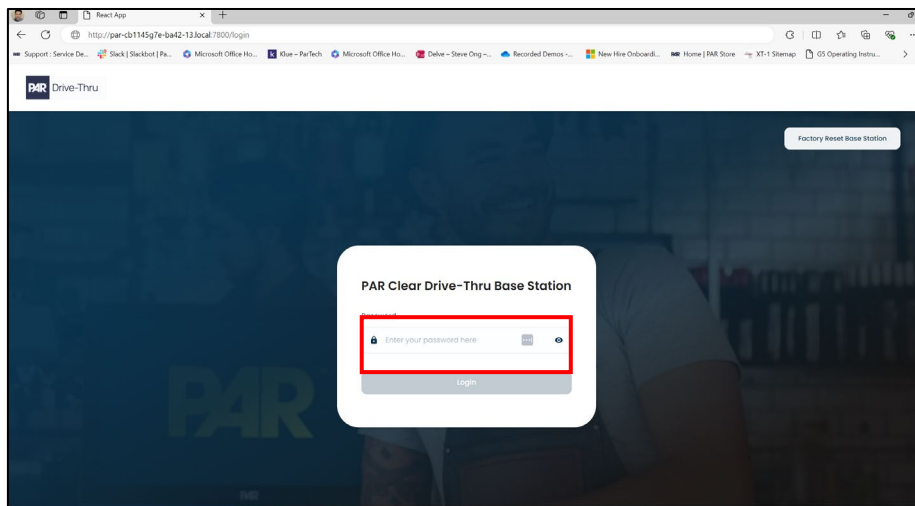

5. L'écran "Configuration du réseau" apparaît alors. Sélectionnez **DHCP** dans la section "Control Unit Network" et cliquez sur le bouton "Save & Next".

6. L'écran "Cloud Setup" doit apparaître. Cliquez sur "Save & Next" pour continuer. Ces champs sont pré-remplis mais sont modifiables et ne doivent pas être modifiés, sauf sur les conseils d'un employé du PAR.

7. L'écran "**Certificate Claim**" s'affiche. Sélectionnez "**Activation du matériel dans un nouveau site**". Un champ apparaît dans lequel vous pouvez saisir le code d'activation. Collez ou saisissez le code d'activation copié plus tôt à l'étape 5 de "[Créer un site sur le portail DT Cloud](#)". Cliquez sur '**Réclamer un certificat**'. L'écran doit se charger et un message "Connecté avec succès" apparaît. Si un message d'erreur s'affiche, contactez l'assistance PAR Drive Thru.

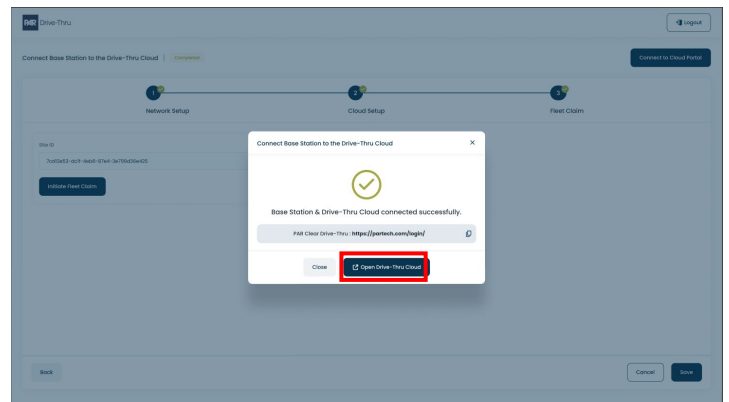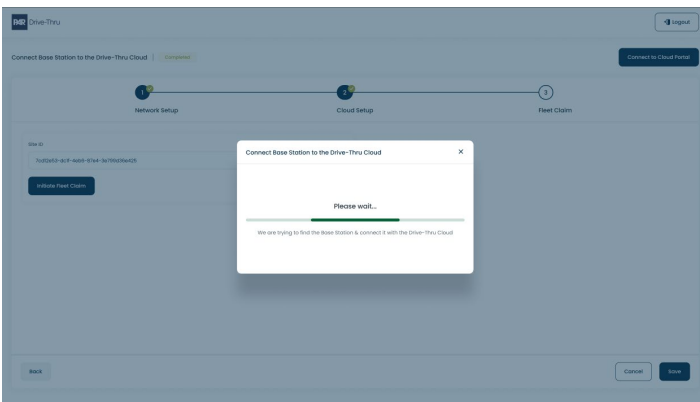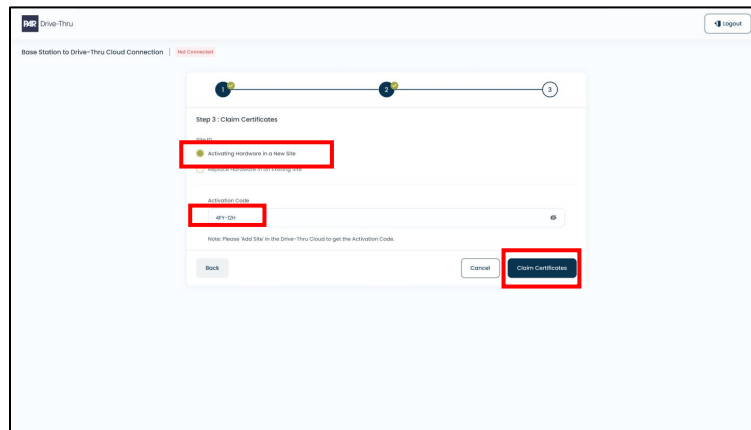

8. Ouvrez le Drive Thru Cloud et connectez-vous avec vos identifiants
9. Naviguez vers '**Appareils**' et recherchez le '**Nom du site**' ajouté dans la section [Création d'un site sur le portail DT Cloud](#).
10. Sélectionnez la colonne "**Actions**" pour l'appareil et naviguez jusqu'à "**Paramètres**" > "**Configuration du réseau**".
11. Sélectionnez "**DHCP**" et cliquez sur le bouton "**Appliquer**".

PAR v 1.86.0 Drive-Thru Cloud

Dashboard
Users
Organizations
Devices
Announcements
Activity Logs

Welcome! Steve O System Admin

Refresh Page Reset Filters

Corporation: Select a Corporation
Franchise: Select a Franchise
Site: Select a Site
Device Status: Select Device Status

Assigned/Unassigned: Select Status
Firmware Status: Select a Firmware Status

Communication Systems (18)

Search Mac Address, Owner, Site etc...

	Device Name	Mac Address	Site Name	Site Admin(s)	Status	Inservice Date	Latest Firmware	Actions
+	Robs Lab	00:02:6b2d7b	Robs Home Lab 8	qportaltesting@gmail.com	Connected	17/12/2024	No	...
+	CLEAR SD LAB	00:02:6b2d77	CLEAR SD Store	karenzhou@yahoo.com	Disconnected	16/12/2024	No	...
+	Jason Lab	00:02:6b2d74d	coporatesiteonly	sitecorporateonly@yopmail.com	Connected	16/12/2024	No	...
+	G7 KAREN SD	00:02:6b2c0c97	Karen Home Lab	karenzhou@yahoo.com	Connected	16/12/2024	No	...
+	Steve_O_Lab	00:02:6b2d775	Steve_O_Test_SI..		Connected	17/12/2024	No	...
+	NH DT Lab 2	00:02:6b2c8ec5	PAR Store	qportaltesting@gmail.com	Disconnected	22/03/2024	No	...
+	Jorge's Test Syst..	00:02:6b2d77f	--		Disconnected	--	No	...

Logout
© Copyright 2024

PAR v 1.86.0 Drive-Thru Cloud

Dashboard
Users
Organizations
Devices
Announcements
Activity Logs

Welcome! Steve O System Admin

Refresh Page Reset Filters

Corporation: Select a Corporation
Franchise: Select a Franchise
Site: Select a Site
Device Status: Select Device Status


Assigned/Unassigned: Select Status
Firmware Status: Select a Firmware Status

Communication Systems (18)


Search Mac Address, Owner, Site etc...

	Device Name	Mac Address	Site Name	Site Admin(s)	Status	Inservice Date	Latest Firmware	Actions
+	Robs Lab	00:02:6b2d7b	Robs Home Lab 8	qportaltesting@gmail.com	Connected	17/12/2024	No	...
+	CLEAR SD LAB	00:02:6b2d77	CLEAR SD Store	karenzhou@yahoo.com	Disconnected	16/12/2024	No	...
+	Jason Lab	00:02:6b2d74d	coporatesiteonly	sitecorporateonly@yopmail.com	Connected	16/12/2024	No	...
+	G7 KAREN SD	00:02:6b2c0c97	Karen Home Lab	karenzhou@yahoo.com	Connected	16/12/2024	No	...
+	Steve_O_Lab	00:02:6b2d775	Steve_O_Test_SI..		Connected	17/12/2024	No	Edit Delete Settings Get Help
+	NH DT Lab 2	00:02:6b2c8ec5	PAR Store	qportaltesting@gmail.com	Disconnected	22/03/2024	No	...
+	Jorge's Test Syst..	00:02:6b2d77f	--		Disconnected	--	No	...

Logout
© Copyright 2024

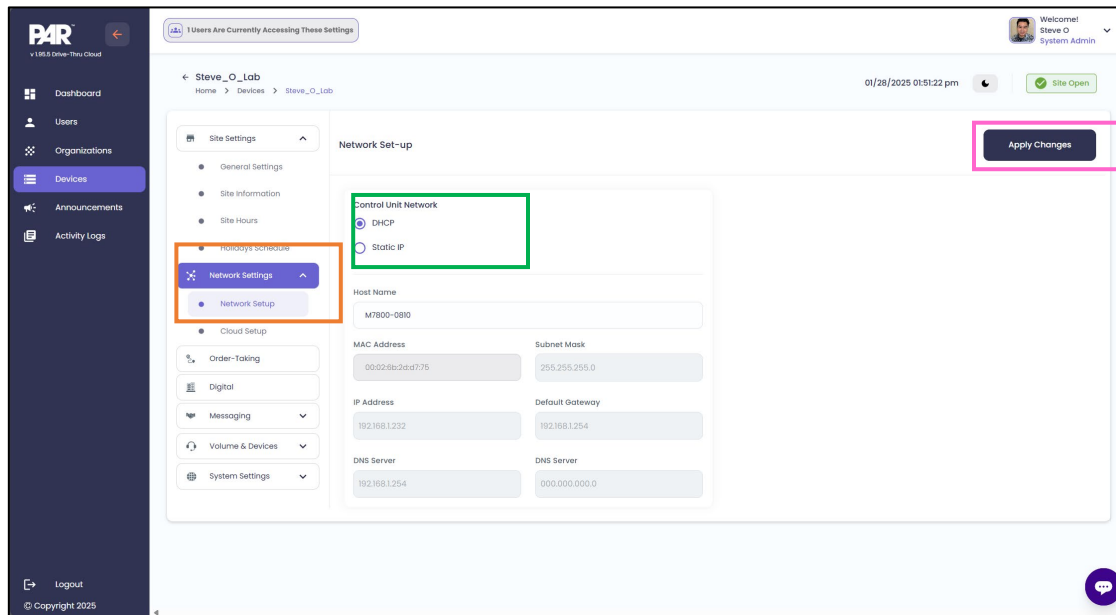


12. Redémarrez la station de base en sélectionnant **"System Settings" > "Reboot System"**. Cochez la case **"PAR Clear Basestation"** et cliquez sur **"Reboot Now"**.

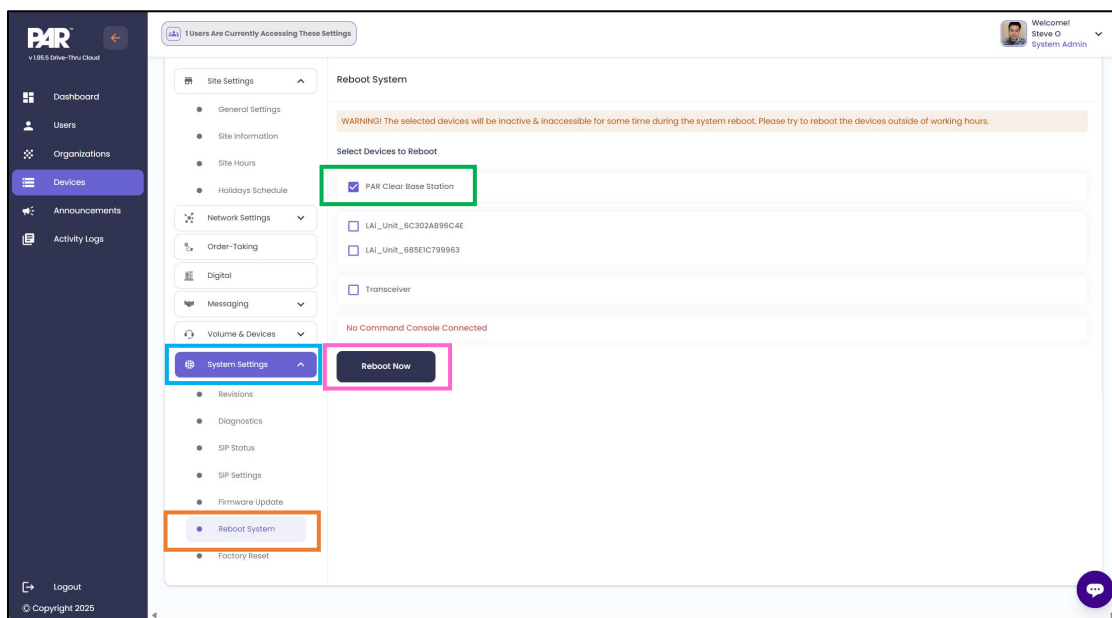



13. Pendant que la station de base redémarre, faites passer la connexion Ethernet du port LAN1 au port LAN2.
14. Confirmez sur le portail Cloud que la station de recharge apparaît comme **"Connectée"** sur l'écran **"Appareils"**.

Configuration statique


1. Ouvrez la station de base et branchez le câble Ethernet du magasin sur le LAN2 de la station de base. Branchez ensuite l'adaptateur d'alimentation sur la station de base et mettez l'appareil sous tension.

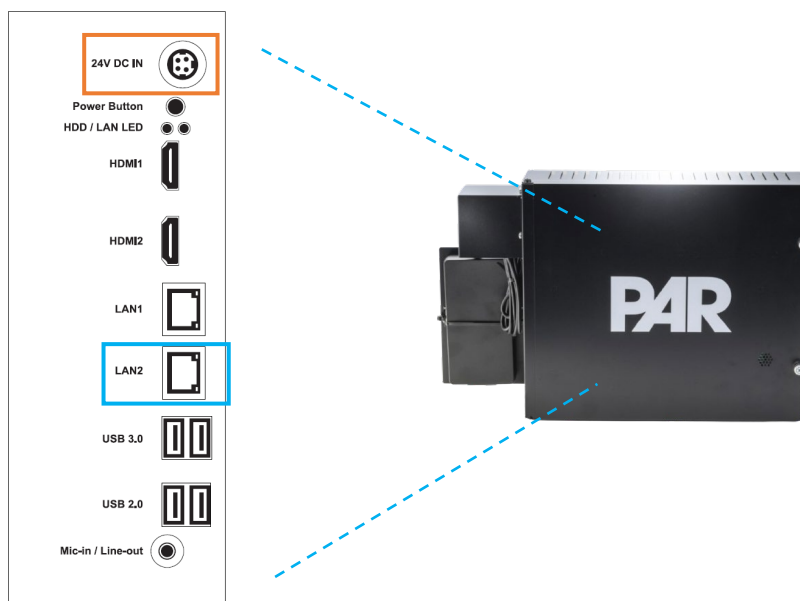


2. Attendez environ 1 à 2 minutes que la station de base démarre, puis connectez votre ordinateur portable/ordinateur au commutateur réseau du magasin (cela suppose que vous ayez accès au réseau du magasin et qu'un port soit attribué à l'ordinateur portable/ordinateur).
3. Configurez le port Ethernet du réseau de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur sur statique et faites correspondre les paramètres réseau par défaut de la station de base (exemple sur une machine Windows ci-dessous) :
 - a. **IP** = 192.168.99.20
 - b. **Masque de sous-réseau** = 255.255.255.0
 - c. **Passerelle par défaut** = 192.168.9.1
 - d. **DNS** = 8.8.8.8, 1.1.1.1

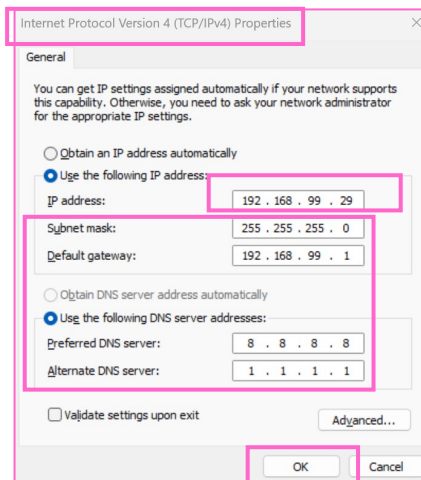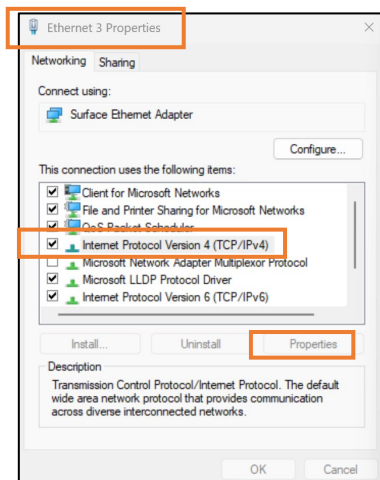

4. Ouvrez une fenêtre de navigateur sur l'ordinateur, tapez <http://192.168.99.20> dans la barre d'adresse et cliquez sur "Entrée".
5. Saisissez le mot de passe par défaut, à savoir "12345". Une fois connecté, vous serez invité à modifier le mot de passe. Cliquez sur "**Définir le mot de passe**" pour modifier le mot de passe.
 - a. Exigences minimales pour le mot de passe : 8 caractères, 1 symbole, 1 lettre majuscule et 1 chiffre.

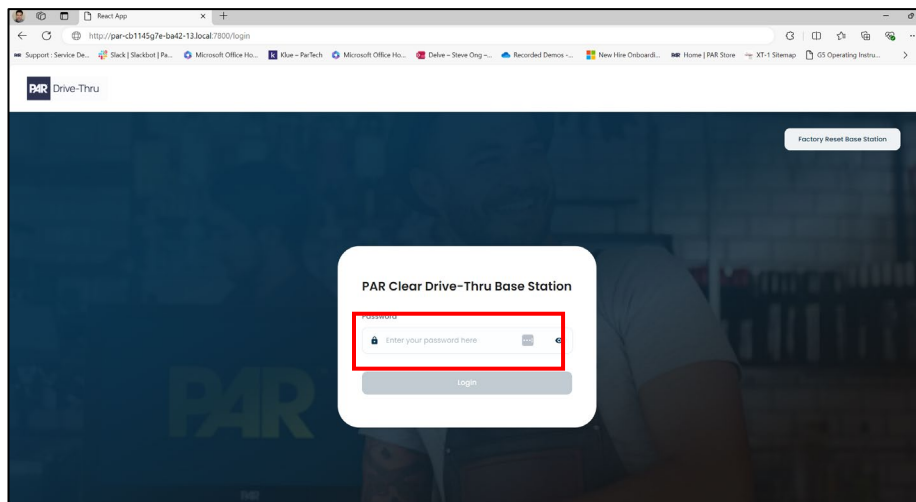

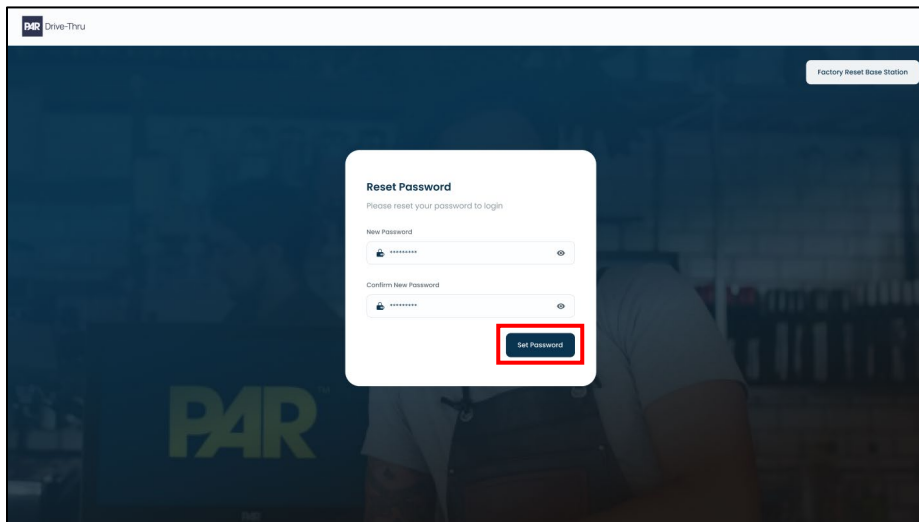

6. L'écran "Configuration du réseau" apparaît alors. Sélectionnez "Statique" dans la section "Réseau de l'unité de contrôle" et remplissez les autres champs avec les valeurs fournies par l'équipe informatique du magasin. Cliquez sur le bouton "Enregistrer et suivant" pour continuer.

Step 1: Network Setup

Control Unit Network

☒ DHCP

☐ Static IP

Static IP Address
192.168.1.98

Static Subnet Mask
255.255.255.0

Static Default Gateway
192.168.1.254

Host Name
par-CB1450TE-8442-13

DNS 1
192.168.1.254

DNS 2

Web Server Port
80

Http Proxy Server

Cancel Save & Next

7. L'écran "Cloud Setup" doit apparaître. Cliquez sur "Save & Next" pour continuer. Ces champs sont pré-remplis mais sont modifiables et ne doivent pas être modifiés, sauf sur les conseils d'un employé du PAR.

PAR Drive-Thru

Base Station to Drive-Thru Cloud Connection Not Connected

Logout




Step 2: Cloud Setup

Drive-Thru Cloud URL
cloudadmin.eu.hivemq.cloud

Cloud Port
1883

Back Cancel Save & Next

8. L'écran "**Certificate Claim**" s'affiche. Sélectionnez "**Activation du matériel dans un nouveau site**". Un champ apparaît dans lequel vous pouvez saisir le code d'activation. Collez ou saisissez le code d'activation copié plus tôt à l'étape 5 de "[Créer un site sur le portail DT Cloud](#)". Cliquez sur '**Réclamer un certificat**'. L'écran doit se charger et un message "Connecté avec succès" apparaît. Si un message d'erreur s'affiche, contactez l'assistance PAR Drive Thru.

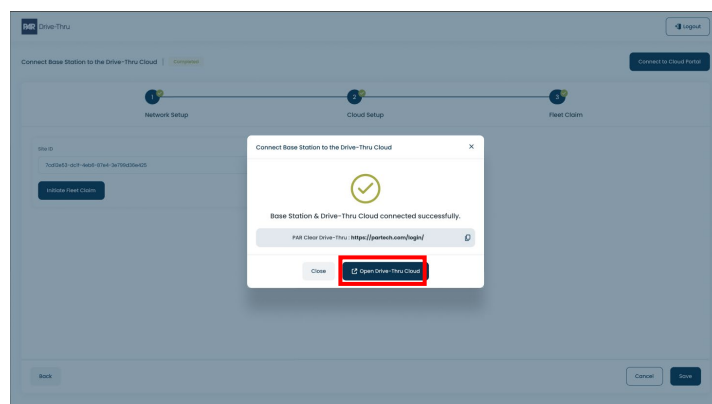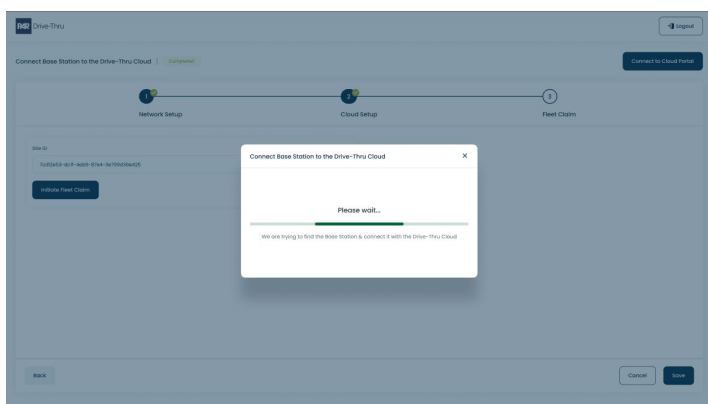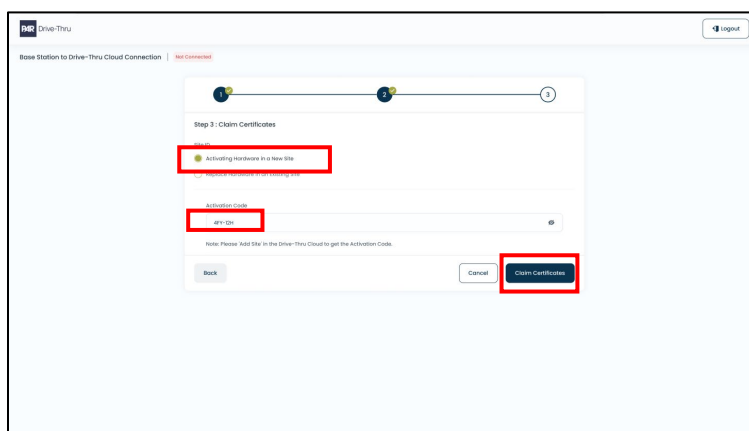

9. Ouvrez le Drive Thru Cloud et connectez-vous avec vos identifiants. Naviguez vers "**Appareils**" et recherchez le "**Nom du site**" ajouté dans la section [Création d'un site sur le portail DT Cloud](#).

Corporation: Select a Corporation
Franchise: Select a Franchise
Site: Select a Site
Device Status: Select Device Status

Assigned/Unassigned: Select Status
Firmware Status: Select a Firmware Status

Communication Systems (18)

Device Name	Mac Address	Site Name	Site Admin(s)	Status	Inservice Date	Latest Firmware	Actions
Robs Lab	00:02:6b:2d:d7:7b	Robs Home Lab 8	qportaltesting@gmail.com	Connected	17/12/2024	No	...
CLEAR SD LAB	00:02:6b:2d:d7:77	CLEAR SD Store	karenzhou@yahoo.com	Disconnected	16/12/2024	No	...
Jason Lab	00:02:6b:2d:d7:4d	coporatesiteonly	sitecorporateonly@yopmail.com	Connected	16/12/2024	No	...
G7 KAREN SD	00:02:6b:2c:0c:97	Karen Home Lab	karenzhou@yahoo.com	Connected	16/12/2024	No	...
Steve_O_Lab	00:02:6b:2d:d7:75	Steve_O_Test_Sl...		Connected	17/12/2024	No	...
NH DT Lab 2	00:02:6b:2c:8ec:5	PAR Store	qportaltesting@gmail.com	Disconnected	22/03/2024	No	...
Jorge's Test Syst...	00:02:6b:2d:d7:7f	--		Disconnected	--	No	...

10. Sélectionnez la colonne **"Actions"** pour le dispositif et naviguez jusqu'à **"Paramètres"** pour vous assurer que le dispositif est accessible.

Dashboard
Users
Organizations
Devices
Announcements
Activity Logs

Devices
Home > Devices

Refresh Page
Reset Filters


Corporation: Select a Corporation
Franchise: Select a Franchise
Site: Select a Site
Device Status: Select Device Status

Assigned/Unassigned: Select Status
Firmware Status: Select a Firmware Status


Communication Systems (18)

Device Name	Mac Address	Site Name	Site Admin(s)	Status	Inservice Date	Latest Firmware	Actions
Robs Lab	00:02:6b:2d:d7:7b	Robs Home Lab 8	qportaltesting@gmail.com	Connected	17/12/2024	No	...
CLEAR SD LAB	00:02:6b:2d:d7:77	CLEAR SD Store	karenzhou@yahoo.com	Disconnected	16/12/2024	No	...
Jason Lab	00:02:6b:2d:d7:4d	coporatesiteonly	sitecorporateonly@yopmail.com	Connected	16/12/2024	No	...
G7 KAREN SD	00:02:6b:2c:0c:97	Karen Home Lab	karenzhou@yahoo.com	Connected	16/12/2024	No	...
Steve_O_Lab	00:02:6b:2d:d7:75	Steve_O_Test_Sl...		Connected	17/12/2024	No	...
NH DT Lab 2	00:02:6b:2c:8ec:5	PAR Store	qportaltesting@gmail.com	Disconnected	22/03/2024	No	...
Jorge's Test Syst...	00:02:6b:2d:d7:7f	--		Disconnected	--	No	...

Edit
Delete
Settings
Get Help

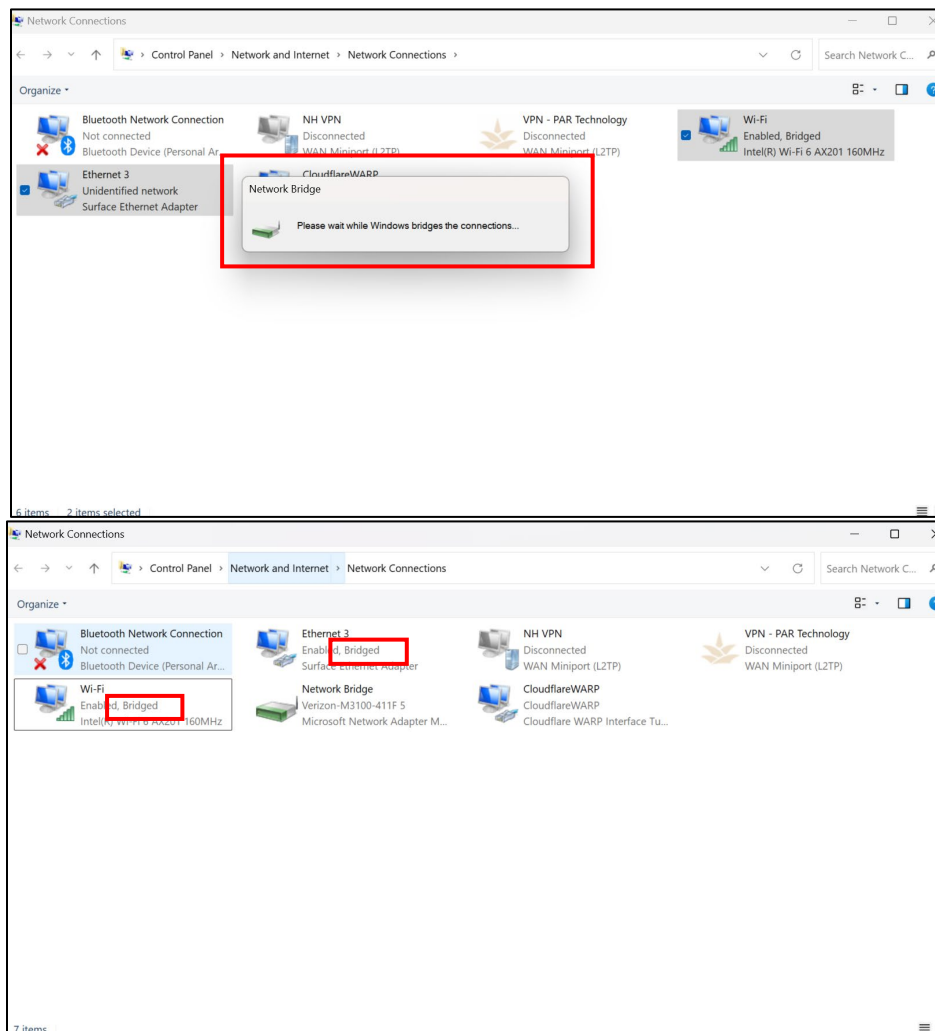


5. S'il n'est pas déjà installé sur votre appareil, téléchargez un outil tel que "Advanced IP Scanner" et scannez le réseau. Exemple de plage : 192.168.1.1-254. **Facultatif : Tapez "invite de commande" dans la barre de recherche de votre appareil et ouvrez le terminal. Tapez "ipconfig" dans le terminal et recherchez l'adresse IPv4 du pont de votre adaptateur Ethernet et scannez cette plage de 1 à 254. Ouvrez Advanced IP Scan, scannez la plage et recherchez le périphérique actif pour M7800-0810 et copiez ou notez l'adresse IP de la station de base.**

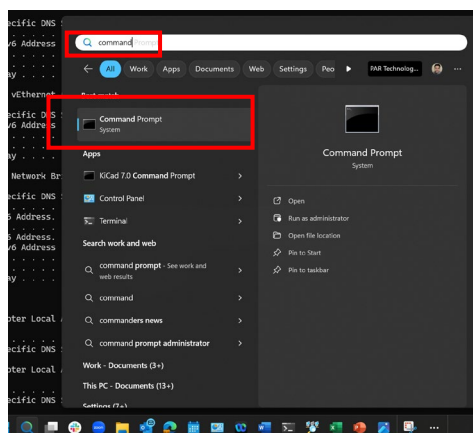


```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ongs> ipconfig
```

```
Ethernet adapter Network Bridge:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
IPv6 Address. . . . . : 2600:1004:b038:6d16:215c:d39d:8a56:b180
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2600:1004:b038:6d16:ecd6:7b1c:e893:4758
IPv6 Address. . . . . : 2600:1004:b27c:79ff:cb39:9ad4:5b09:be1a
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2600:1004:b27c:79ff:ecd6:7b1c:e893:4758
Link-Local IPv6 Address. . . . . : fe80::5c-f7-1b86:7f35:ddc4%42
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.42
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : fe80::9832:7fff:fe1c:ec8b%42
                             fe80::d490:d7d3:9b3e:6efa%42
                             192.168.1.1
```

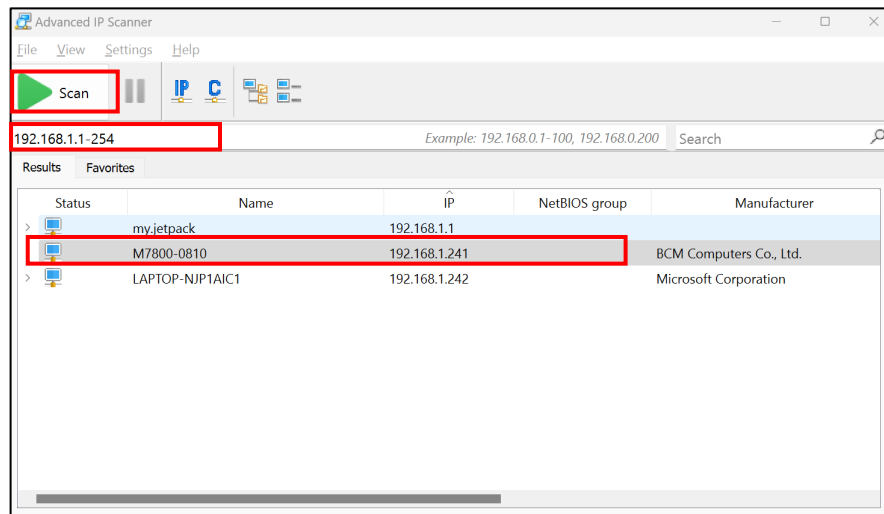

6. Ouvrez un navigateur sur l'appareil et tapez l'adresse IP de la station de recharge dans la barre d'adresse suivie de:7800. (Exemple: "192.168.1.241:7800")
7. Passez aux étapes 3 à 14 de la section [Option A : Configuration DHCP](#) pour terminer la configuration.

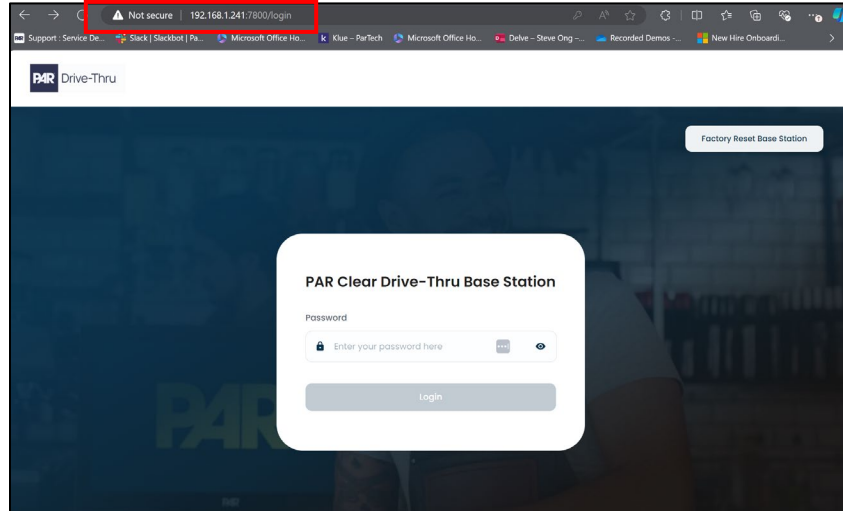

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Clause de non-interférence de l'ISED

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux spécifications canadiennes ICES-003 Classe A. CAN ICES-003(B) / NMB-003 (A).

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempt de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (SAR)

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables à l'exposition aux radiofréquences (RF). Le débit d'absorption spécifique (DAS) désigne la vitesse à laquelle le corps absorbe l'énergie des radiofréquences. La limite du DAS est de 1,6 watts par kilogramme dans les pays qui fixent la moyenne de la limite sur 1 gramme de tissu. Lors des tests, les appareils radio sont réglés sur leur niveau d'émission le plus élevé et placés dans des positions simulant une utilisation près de la tête, avec une séparation de 25,35 mm.

Les boîtiers comportant des parties métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil, y compris sa conformité aux directives d'exposition RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée.

Cet équipement a été testé et respecte les limites applicables d'exposition aux radiofréquences (RF). Le débit d'absorption spécifique est la vitesse à laquelle le corps absorbe l'énergie radiofréquences. La limite du débit d'absorption spécifique est 1,6 watt par kilogramme dans les pays où la moyenne a été établie sur un gramme de tissu. Pendant l'essai, les radios de l'appareil sont réglées sur le niveau de transmission maximal et sont placées dans des positions simulant une utilisation à proximité du Tête, avec une séparation de 25.35mm

Les étuis dotes de pièces métalliques peuvent modifier les performances des radiofréquences de l'appareil, y compris sa conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences, d'une façon qui n'a pas été testée ou certifiée.

Clause de non-responsabilité : Ce matériel a été créé pour répondre aux besoins d'un large éventail d'opérations de restauration et vos pratiques commerciales spécifiques ainsi que la configuration de votre système peuvent différer légèrement de ce qui est représenté dans ce matériel. Bien que ParTech, Inc. ("PAR") prenne grand soin d'assurer l'exactitude de ce matériel, tout le matériel est fourni "tel quel" sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. PAR ne garantit pas que le matériel répondra à vos exigences ou que les opérations du matériel seront ininterrompues ou exemptes d'erreurs.

Avis sur les marques déposées : Le logo PAR est une marque de PAR Technology Corporation, la société mère de ParTech, Inc. ou de ses filiales. Tous les autres noms de produits utilisés dans ce document sont des marques commerciales des sociétés respectives. L'utilisation d'une marque n'a pas pour but d'indiquer une approbation ou une autre affiliation avec ces sociétés.

Reproduction : Copyright © 2024 ParTech, Inc. Tous droits réservés. Cette publication, ou toute partie de celle-ci, ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement, le stockage dans un système de récupération d'informations ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de ParTech, Inc, PAR Technology Park, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford, NY 13413-4991 USA.

Historique de la version

Date	Version	Notes
9/19/24	-1	Projet initial
11/25/24	A	Mises à jour générales du formatage et de la mise en page
12/20/24	B	Mise à jour des captures d'écran, ajout des informations DHCP
1/31/25	C	Ajout des sections DHCP Setup et Static Setup sous "Option A".